

# Jak szybko i sprawnie zamontować kołowrotek

Po rozpakowaniu foliowej paczuszki będziesz mieć w ręce kompletny, skręcony już kołowrotek ze wszystkimi niezbędnymi do montażu śrubami i nakrętkami.

Pierwsze co trzeba zrobić to zlokalizować nogę trójnogu na której jest haczyk - to będzie idealne miejsce dla kołowrotka.


W następnej kolejności odkręć tę małą prostokątną blaszkę, którą mocują cztery długie śruby (uważaj, żeby nie zgubić nakrętek - są niewielkie i lubią robić psikusy).

Obejmij tymi czterema śrubami nogę trójnogu, najlepiej na wysokości haczyka, a następnie nałóż na nie tę odkręconą przed chwilą blaszkę.



Przykręć po kolei wszystkie śrubki by ta konstrukcja ciasno objęła nogę.



Pierwsza część pracy gotowa!

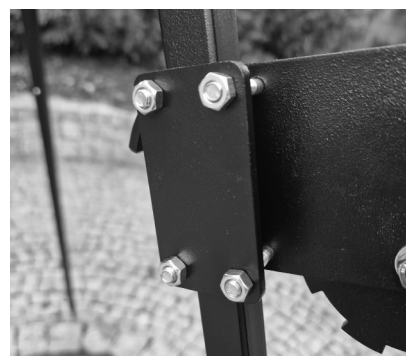

Teraz czas na przymocowanie łańcucha

Od wewnętrznej strony korby jest charakterystyczna niewielka śrubka o spłaszczonym łebku - to na będzie trzymała ostatnie ogniwo łańcucha.

Trzeba ją odkręcić. Przełożyć przez nią ogniwo, umieścić ponownie w otworze od wewnętrznej strony po czym mocno dokręcić śrubę.

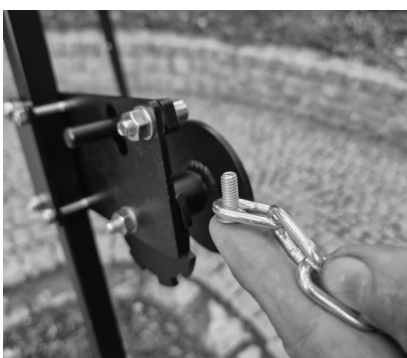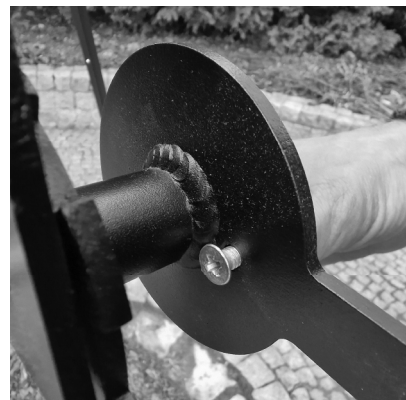

Montaż kołowrotka zakończony. Teraz trzeba nawinąć na niego łańcuch kręcąc korbą w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

